


家庭用加湿器

MH2.8

一般家庭用

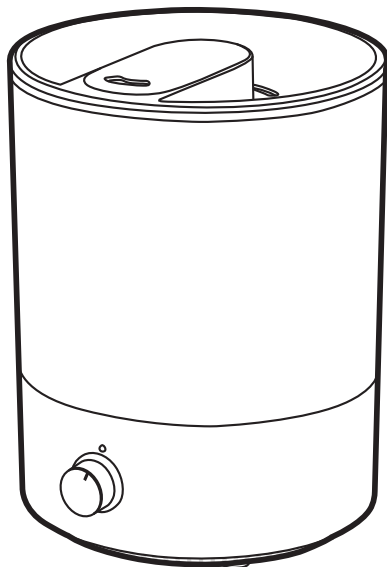

※アロマオイルは使用できません。

この度は、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に保管してください。

はじめに

- 製品改良のため、一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 ※保証内容については保証規定をご参照ください。

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不可能から生じる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- この取扱説明書に記載された以外の使い方によって生じた障害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。
- イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

- | | |
|-------------|--|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。 |

使用上の注意

- ⚠ 警告**
- ・交流100V、コンセントは単独で请使用してください。交流100V以外では使用しないでください。火災・感電のおそれがあります。
 - ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
 - ・加湿量本体、コード、プラグを水や他の液体などに浸さないでください。感電や故障の原因になります。
 - ・本体に衝撃を与えないでください。火災・感電・ケガのおそれがあります。
 - ・暖房器具などの上に置いて使用しないでください。火災のおそれがあります。
 - ・本体の近くにスプレー缶、石油ストーブなどの引火性のものを置いて使用しないでください。火災のおそれがあります。
 - ・火気に近づけないでください。本体の変形によりショートするおそれがあります。
 - ・子供が単独で本体の掃除や操作をしないように注意してください。ケガのおそれがあります。

使用上の注意

⚠ 警告 (つづき)

- ・乳幼児や動くことが困難な方など、単独で操作ができない方の使用は、危険ですのでやめください。
- ・長時間ご使用にならないときや、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電や故障の原因になります。
- ・本体に水をかけたり、温室、浴室など高温多湿で水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・電源コードを机の角や鋭いところに掛けないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ・電源コードに次のような行為は絶対にしないでください。
- ・傷つける・加工する・無理に曲げる・引く・張る・束ねる・重いものをのせる・挟み込む
- ・濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- ・乳幼児が誤って除湿器の水を飲まないよう注意してください。
- ・乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意してください。
- ・コンセントの「たこ足配線」はおやめください。火災やショートの原因になります。
- ・ご使用前に必ずご確認ください。次のような症状がある場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 電源コードや電源プラグが損傷している (任意で交換しないでください。)
- 本体移動時に落として故障した場合
- ・修理技術者以外の方は絶対に分解改造はしないでください。ケガや故障の原因になります。


⚠ 注意

- ・本製品は室内用です。水分・粉塵・ホコリなどが多い場所や屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・家具、衣類・カーテン・壁などの側で使用しないでください。また、壁や窓、テレビ、ラジオ、電話機、エアコンなどの家電製品から30cm以上離して使用してください。
- ・本取扱説明書に記載された内容以外の用途で使用しないでください。
- ・本器およびコードは、本器が転倒しないように配置してください。
- ・大型家具の近くや人がよく通る場所に置かないでください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- ・吸気口を塞がないように、本器を床やカーペットラグマットの上に直置きしないでください。変形・故障の原因になります。
- ・本体の底部または給水タンクに異物を入れないでください。損傷の原因になります。
- ・付属部品以外の部品を使用しないでください。故障の原因になります。
- ・水などの液体をミスト吐出口内に入れないでください。故障・水もれの原因になります。
- ・給水タンクには、40℃以上のお湯・化学製品・汚れた水・洗剤・芳香剤をタンク内に入れないでください。ひび割れ・水もれ・異臭の原因になります。
- ・満水以上に水を入れないでください。水もれの原因になります。
- ・業務用など特殊用途には使わないでください。ご家庭でのみ使用できます。保存品の品質低下の原因になります。

⚠ 注意 (つづき)

- ・本体を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面に設置されているかを確認してください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- ・本体の隙間に針金、金属などの異物を入れないようにしてください。故障の原因になります。
- ・本体の上に物を置かないでください。破損・事故の原因になります。
- ・本体を移動する前に給水タンクを底部から取り外してください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- ・使用中に異常 (回転停止・異常音・異常振動・異臭) 等が発生した場合は、電源を切り、直ちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・水タンクを外したまま使用しないでください。
- ・暖房器具など家電製品の上に置いて使用しないでください。
- ・使用しないときは水タンクの水を捨ててください。
- ・水タンク内に水が入っている状態で本体を傾けたりしないでください。
- ・水タンクのお手入れは定期的に行ない、毎日新しい水と入れ替え、本体内部を常に清潔に保つようしてください。お手入れせずに使うと、汚れや水あかにより、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し、患臭の原因になります。
- ※まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏に反応し、健康を害することがあります。この場合は、医師にご相談してください。
- ・給水に使用する容器はきれいに洗ったものをご使用してください。ジュースの糖分やお茶が残っていると、カビや雑菌が繁殖し、ニオイの原因になります。
- ・製品下部や床の周辺などの汚れに注意してください。

各部の名称

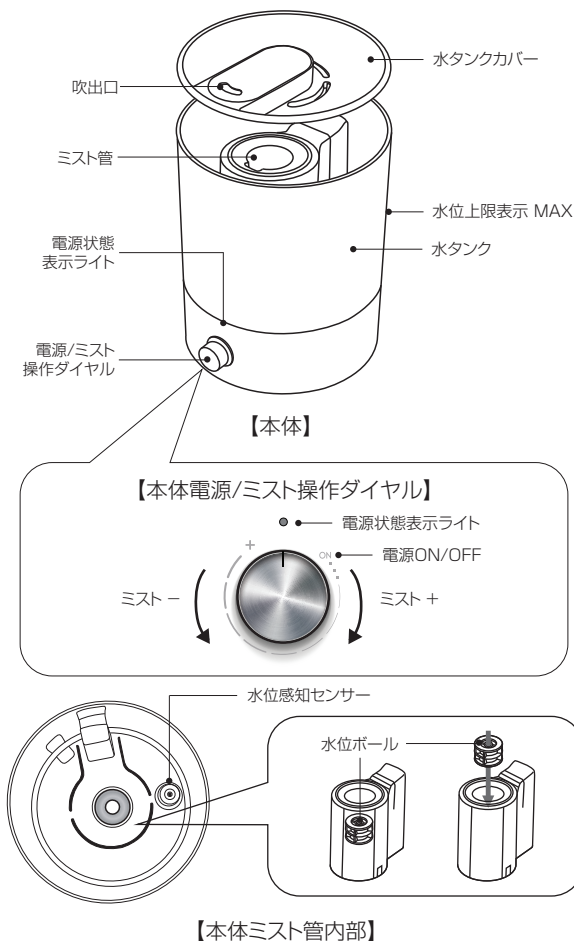

ご使用前に

- すべての包装材(ビニール、ステッカーなど)を取り除いてください。
- 子どもがビニール袋を頭にかぶったりしないようご注意ください。
- 本製品は、底が水平で使い安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や傾斜した場所には設置しないでください。必ず直立した状態を保ってお使いください。
- 干した洗濯物の下など、上からものが落ちやすい場所には設置しないでください。
- 落下のおそれがある場所には設置しないでください。
- ベッドや布団、電気カーペットなどの上には設置しないでください。

設置場所

- 図のように周囲との距離を十分とって、安定した平らな場所に設置してください。
- 吹出口をふさがないようにください。
- 次のような場所に設置しないでください。
- 図の範囲には、物を置かないでください。

※加湿器が倒れて水がこぼれたり、故障の原因になります。

- ・子供や乳幼児の手の届く場所
- ・電気製品や精密機器などの近く

※機器に水分が付着して故障の原因になります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具など他の熱源の近く
- ・テーブルクロスなど熱に弱いものの上
- ・高いところ

※機器の変形・変色の原因になります。

※変形の原因になります。

※加湿器が落下して水がこぼれたり、故障やケガの原因になります。

- ・吹出口から出る蒸気が直接、家具や壁などに当たる場所


※シミや変形の原因になります。

※室内温度が低い場所、水蒸気が冷やされて

結露しやすくなります。

※室内温度が高い場所、加湿器の周辺が結露しやすくなり、カビやダニが発生しやすくなる可能性があります。

※上記の場所で使用されて被害が発生した場合、弊社では(補償/保証/対応など)いたしかねます。

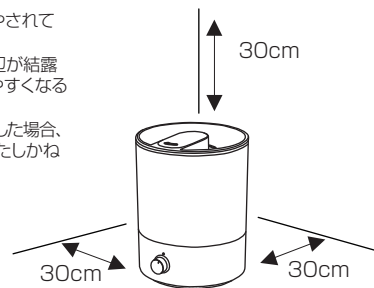

使用方法


< 使用前の準備 >

⚠ 注意

- ・ 次のような水は使わないでください。
 - ・ ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水
 - ※カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。
- ・ 化学薬品、芳香剤、アロマオイル、汚れた水
- ※変形や故障の原因になります。

1 水タンクへ給水する

- ・ 水タンクカバーを取り外してください。
- ・ カップややかんなどを利用して水タンクに水を入れてください。
- ※水タンクが水アカなどで汚れていると、正常に運転しないことがあります。
- 汚れている場合は、お手入れしてからセットしてください。
- ※満水線 (MAX) を超えないでください。
- ・ 本体水タンクカバーを閉じます。

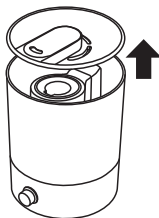

< 加湿器の運転 >

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ 電源コードをコンセントにしっかりと差し込んで加湿器の電源を入れます。

⚠ 注意

- ・ コンセントの定格を超えないようにしてください。
- ・ ゆるみやたつきがあるコンセントは、使用しないでください。
- ・ プラグに金属物やごみなどの異物が付着していないことをご確認ください。
- ・ 差し込み手順をお守りください。

2 操作ダイヤルを回して加湿運転を開始する

- ・ 加湿器の電源を入れます。
- ・ 操作ダイヤルを時計回りに回して加湿器をオンにします。
- ・ カチッという音で電源状態表示ライトが緑色に点灯し、運転を開始します。
- ・ お好みのミストレベルにノブを調整します。
- ・ 吹出口を回し、ミストの方向を調整します。
- ・ お部屋がお好みの湿度になったら、加湿器の設定を下げる、またはオフにしてください。
- ・ 操作ダイヤルを反時計回りに回して加湿器をオフにします。
- ・ カチッという音で電源状態表示ライトが消えて、運転を停止します。
- ※加湿器をオフ/オンすると、カチッという音がします。



3 水タンクへ給水する

- ・ 給水タンクが空になると、赤色のライトが点灯します。
- ・ 給水タンクに水を注入します。
- ・ 給水タンクがいっぱいになると、赤色のライトが消えます。
- ※ミスト官から水を入れないでください。
- ※赤ランプの状態が続くと故障の原因になります。
- ※水不足時の自動停止機能はありません。給水するか、電源を切ってください。

【給水タンクが空きの場合】

【給水タンクが加湿可能水位になった場合】



お手入れ方法

⚠注意

- ・ご使用環境によって汚れの度合いが変わりますので、こまめにお手入れを行ってください。
- ・お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。内部でモーターが高速回転しておりますので、ケガや感電のおそれがあります。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。
- ・40℃以上のお湯は使わないでください。高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。
- ・本体は水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナー、みかき粉、塩素系・酸性・酵素系のなどの洗剤は使用しないでください。変形・変色したり、故障する恐れがあります。残留した洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する恐れがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ・お手入れには柔らかい布の雑巾を使用してください。
- ・フィルターの目詰まりは除湿能力を低下させる原因になりますので、定期的に掃除してください。

< 本体 >

(約1週間に1回程度)

- ・柔らかい布を水またはぬるま湯にひたし、固く絞ってから拭いてください。
- ・汚れがひどい場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を使用してください。
- ・仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。

< 吹出口 >

(約1週間に1回程度)

- ・吹出口の周りを乾いたやわらかい布で拭きます。
※水アカ(白い付着物)が少しでも付着したら、早めに拭き取ってください。
放置すると水アカが固着して、故障の原因になります。

< タンク・カバー >

(約1週間に1回程度)

- ・水タンクを取り出しタンク内部と蓋をやわらかい布などで拭き取ってください。

保管方法

- ・長時間使用しない場合は後1日おいてから(運転停止直後は水滴がタンクにたまります。)タンクの水を捨てて、本体・タンクを掃除し、製品を完全に乾燥させた後、本体・ポリ袋などを被せて、湿気の少ない風通しの良い乾燥した場所に置いて、十分に乾燥した後保管してください。
- ・子供や幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・水平で安定した場所に保管してください。
- ・直射日光の当たる場所には保管しないでください。

故障かな?と思ったら

- 本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。

症状	点検する箇所	処置の仕方
運転しない	本体の電源コードが外れていませんか?	電源コードをしっかり差し込んでください。
	水がなくなっていないですか? (給水表示赤点灯)	給水してください。
加湿しない	水がなくなっていないですか? (給水表示点灯)	給水してください。
	吹出口が目詰まりしていませんか?	吹出口をお手入れをしてください。
	室内が寒すぎる、または乾燥しませんか?	室内が乾燥しすぎでは ありませんか?
匂いがする	水が古くなっていませんか?	新しい水に入れ替えてください。
	アロマウォーターを使用しませんか?	水溶性アロマウォーターを使用した場合は 洗浄してください。
	使い始めは樹脂などの匂いがすることがありますが、 ご使用に伴ない匂いはなくなります。	
異音がる	不安定な場所や音の反響しやすい 場所に置いていませんか?	水平で安定した音の響きにくい ところに移動し、設置してください。

故障かな?と思ったら

つづき

●本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。

症状	点検する箇所	処置の仕方
湿度が上がらない	部屋が広すぎませんか?	故障ではありません。 湿度を下げる要素が多い場合、 加湿運転をしても部屋の湿度が なかなか上がらない場合 または、環境によって、 加湿器が室内の湿度を上げるまで 時間がかかる可能性があります。
	ドアや窓の開閉が 多くありませんか?	
加湿量が少ない	吸気口、吹出口がふさがれて いませんか?	吸込口や吹出口をふさいでいる ものを取り除いてください。
水もれする	本体が傾いていませんか?	本体をまっすぐ立てて使用して ください。
	部屋の湿度が高すぎませんか?	ミスト量を下げるか、部屋のドア または窓を開けてください。
	タンクに水を入れたまま、 本体を移動していませんか?	タンクに水を入れたまま、本体を 移動しないでください。
	加湿器を長時間使用しませんか?	加湿器のまわりに湿気がたまって いる可能性があります。 加湿器の電源コードを一時的に オフにするか、またはミスト量を 下げてください。

白粉について

- ・ミストに蒸発に伴い、機器の周辺に粒上ものが残ることがあります。これは、発生するミスト(水道水)に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。
- ・有害なものではありません。
- ・テレビや家具などに付着することがあります。付着したときは、柔らかな布などで早めに拭き取ってください。

製品仕様

※製品仕様は、予告なしに変更することがあります。

商 品	家庭用加湿器 (一般家庭用)
型 番	MH2.8
電 源	AC 100-240V、50/60Hz
消 費 電 力	25W
水 タ ン ク 容 量	約2.8L
連 続 使 用 時 間	最大10時間
加 湿 能 力	最大 約150~200ml/h
適 用 床 面 積	木造 約3畳 / 洋室 約6畳 ※(1)
使 用 室 内 温 度	約18℃~22℃
作 動 音	約 <35dB
寸 法	幅188X奥行188X高さ243mm
重 量	約 0.9kg
コ ー ド 長 さ	約1.3m
材 質	PP、ABSプラスチック
製 品 構 成	本体、取扱説明書(保証書)

※(1) 室温、湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房器等の環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。

- 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

◆お客様相談センター◆

TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981

E-mail : support@mei-shin.jp

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~16:00

(土/日/祝祭日と当社休業日を除く)

保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。

- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理等よって故障または損傷が発生した場合。
- (2) お買い上げ後の落下、引っ越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。
- (3) 火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。
- (4) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。
- (5) 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
- (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (7) 付属品および消耗品。
- (8) 譲渡、あるいは、再販された場合。

2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様相談センター」にお問合せください。

3. 保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はお客様のご負担になります。

4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行っておりません。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

家庭用加湿器《保証書》

- 保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

品 名	家庭用加湿器 (一般家庭用)
型 番	MH2.8
保 証 対 象	本体のみ
保 証 期 間	お買い上げ日から 1年間
ご 購 入 日	年 月 日
お客様	お名前 _____ 様
	〒 _____
	ご住所 _____
	電話 _____
販売先	販売店名・住所 _____
	電話 _____ (印)

株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981

E-mail : support@mei-shin.jp