

フットウォーマー MFWO1

この度は、フットウォーマー MFWO1 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために (必ずお守りください)

- 警告** この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。
- 注意** この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。

安全上のご注意

警告

- 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。
 - 乳幼児・自分で温度調節のできない方・皮膚感覚の弱い方
 - お子様 お年寄り・ご病人
 - 睡眠薬・けいれん薬など眠気をさそう薬を服用された方
 - 深酒をされた方・疲労の激しい方
- 時々体を動かすなど使用状態に異常がないか、常に周囲の方が注意してください。40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じところを長時間暖めると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。
 - ※万一、低温やけどをされた時は、ただちに専門医の診断を受けてください。
- 就寝用暖房器具として使用しない。低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。
- 改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理を行わない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または「相談センター」にご相談ください。
- カバーをはずして使用しない。低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。

注意

- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しない。電源コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
- 折り曲げて使用しない。火災や故障の原因となります。
- スイッチケースに水やお茶をこぼさない。万一こぼしたときは過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売先店の点検を受けてください。
- 強い衝撃を加えたり重いものを落としたりしない。この上でとんだりおぼしたりしないでください。
- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用) 火災・感電の原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。けがや火災、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- アイロン台として使用しない。熱で本体を傷め発火することがあります。他の加熱物も置かないでください。
- 犬や猫などペットの暖房用には使用しない。ペットが本体や電源コードを傷め火災の原因となることがあります。
- 針やピンなどをさしたり刃物で傷つけない。発熱体を傷め感電や故障・事故の原因となります。
- 裏返しにしたり、座ぶとんやクッション等で覆って使用しない。熱で置いたものや床材が変色することがあります。
- スプレー缶等を本体の近くに置かない。爆発や火災の原因となります。ペンジンなどの揮発性のものも近づけないでください。
- 以下の方が単独で使用する事を想定していません。安全のため、管理者または保護者の方で使ってください。幼児や子ども・補助が必要な方・使い方に不慣れな方 特に幼児や子どもは本製品で遊ばないように注意してください。


ご使用前に

- 折りじわ**
使い始めは、折りじわが気になることがありますが、使用とともに少なくなります。
- 本体の湿気**
初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合、本体の温度感知部が湿気を含み、温度の上昇が遅くなるためです。本体を風通しの良い日陰に干して、自然乾燥してください。
- におい**
使いはじめに独特の化学的なにおいが気になることがありますが、使用とともに少なくなります。
- 床面の材質**
床面が熱に弱い材質の場合、変色・変形の恐れがあります。(塩化ビニール製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど) この場合には、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。

使用方法


1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)に根元まで確実に差し込んでください。
 - ※ぬれた手で取り扱わないでください。感電する恐れがあります。



2 電源スイッチを「ON」する

- コネクタの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。
- 室温が高い時は暖かくないと感じることがありますが、故障ではありません。
- 全体が暖まるまで多少時間がかかります。

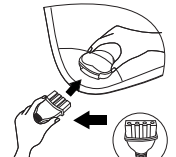

【上面】

3 フットウォーマーを使用する

- 電源がONになり、運転が始まります。
- ウォーマーを凹凸や段差の無い平らなところで広げて使用します。


- 基本温度モード(48℃:温度段階 3)と基本タイマー(60分)ランプが赤色に点灯します。
- 電源がONになり、運転が始まります。

温度段階	温度
1	40℃
2	45℃
3	48℃
4	52℃
5	56℃
6	60℃

※暖かさの感じ方には個人差があります。
※重い物や保温性が高いものを載せないでください。

4 電源を切る

- 使用後は電源スイッチを「OFF」にし電源プラグを抜いてください。
- コンセントから抜くときは電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 外出時などには電源プラグを抜いてあることを確認してください。




お手入れ方法

注意

故障や異常動作の原因になりますので、下記のことにご注意ください。

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。
- フットウォーマーは手洗い(押し洗い)ができます。
- 洗濯機やドライクリーニングなどの洗濯はできません。
- 洗濯機や乾燥機、アイロンは使用できません。
- 本体をたたきつけたり、しぼらないでください。
- 掃除機などで表面のごみを取り除いてください。
- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤に浸した布をよく絞ってから拭いてください。水気や洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。
- 市販のカーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの使用法に従ってください。
- シーズンの終わりの汚れがひどい場合に洗濯してください。

各部の名称

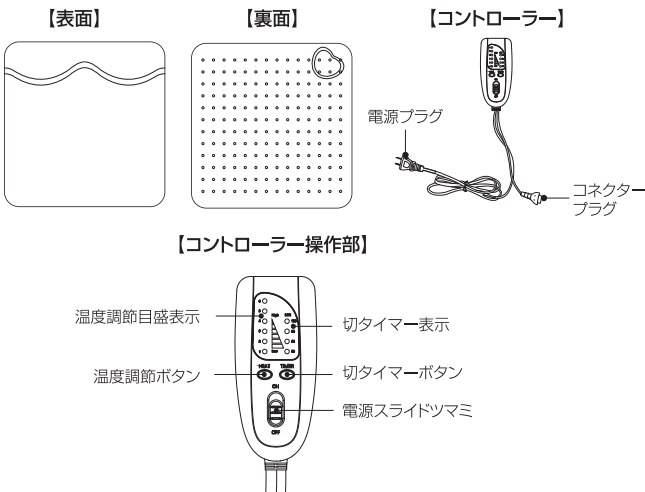

お手入れ方法

つづき

- 1 洗濯液を作る
- ・洗面器に40℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かします。

・入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
- 2 フットウォーマーをコントローラーから外す
- 3 本体を折りたたむ
- ・本体を折りたたみます。
- 4 押し洗いをする
- ・フットウォーマーは、手洗い(押し洗い)ができます。

・本体を手のひらで軽く押したり、すくい上げるように浮かせたりを20-30回ほどくり返します。
- 5 きれいな水で濯ぐ
- ・きれいな水に入れ替え、押し洗いの要領で洗剤が残らないように濯ぎます。
- 6 脱水する
- ・浴槽のフチなどにかけて水切りをします。
- 7 乾燥させる
- ・本体を風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させます。

※フットウォーマーが完全に乾かないうちに本体をコントローラーに接続しないでください。故障の原因となります。
※季節の終わりの汚れがひどい場合に洗濯してください。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たしてください。

手洗い
30分
中性



ぬるま湯で中性洗剤を使用して、優しく手洗いをしてください。



塩素系漂白剤による漂白はできません。



アイロン掛けはできません。



ドライクリーニングはできません。



絞ってはいけません。



日陰でつり干ししてください。

保管方法

- ・コネクターのACコードを本体から取り外し、収納ケースに入れて安全な場所に保管してください。
- ・本体の上に重いものをのせないでください。
- ※できるだけ乾燥した場所に保管してください。(使い始めは陰干しをして十分に乾燥させてからご使用ください)。
- ※暖かいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
- ※水のかかるところや湿気の多いところに放置しないでください。故障の原因になります。
- ※強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
- ※直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)や熱器具の近くに放置しないでください。爆発・変形・変色の原因になります。
- ※本体が落ちたり、浴槽、シンク、水、またはその他の液体に引き込まれる可能性のある場所には保管しないでください。
- ※ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。
- ※食べカス等が本体に付着したまま保管しますと、カビがはえたり虫が発生する原因となりますので、保管前にお手入れを行ってください。

故障かな?と思ったら

- 本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。確認後、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
電源スイッチを押しても電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
暖かくならない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
		はじめて使うときや長期間保管した後に使うとき、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、温かくなることがあります。この場合は、風通しの良い日陰に干して、自然乾燥してください。

- 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

◆お客様相談センター◆

TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981

E-mail : support@mei-shin.jp

URL : https://www.mei-shin.jp

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~16:00

(土/日/祝祭日と当社休業日を除く)

製品仕様

※製品仕様は、予告なしに変更することがあります。

型番	MFWO1
定格電圧	AC100V50/60Hz
消費電力	40W
安全装置	安全ヒューズ: 温度ヒューズ、サーマルヒューズ 回線障害保護装置
寸法	約40×40(cm)
コード長さ	150cm
重量	510g
素材	ポリエステル100%
表面温度	約40℃~60℃ ※(室温の環境で測定した温度)
製品構成	本体、コントローラー、取扱説明書(保証書付き)
生産国	中国

保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。

(1) 使用上の誤り、改造や不当な修理等によって故障または損傷が発生した場合。

(2) お買い上げ後の落下、引っ越し輸送などによる故障または損傷が発生した場合。

(3) 火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。

(4) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。

(5) 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。

(6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(7) 付属品および消耗品。

2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様ご相談窓口」にお問合せください。

3. 保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はお客様のご負担になります。

4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行っておりません。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

フットウォーマー《保証書》

●保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

品名	フットウォーマー
型番	MFWO1
保証対象	本体のみ
保証期間	お買い上げ日から 1年間
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前 様
	〒 丁目 番 号
	ご住所 電話
販売先	販売店名・住所
	電話 (印)

株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981

E-mail : support@mei-shin.jp