



mlabs

## 2 in 1 Fan

MTDF01

取扱説明書  
保証書付き

この度は、2 in 1 Fanをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
また、いつでも取り出せる場所に保管してください。

※USB用の5V/2.0AのACアダプターは付属しておりません。  
お客様ご自身でご用意ください。

## 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

## △警告

この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。

## △注意

この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。

## 使用上の注意


## △警告

- 分解、改造はしないでください。故障や感電・ケガの原因になります。
- 5V/2.0Aの電源供給が保証されているUSB充電器やバッテリーを使用してください。供給能力の低いUSBポートに接続すると正常に動作しない恐れがあります。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。感電やケガの原因になることがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。本製品がパソコンに接続されている時は、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因になります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災、故障の原因になります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。故障や感電の原因になります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。火災や故障の原因になります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。火災や故障の原因になります。

## △注意

- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因になります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。落下により故障や破損の原因になります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障や破損の原因になります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行なってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 長期間使用しない場合は、USBポートからケーブルを外してください。

## 各部の名称

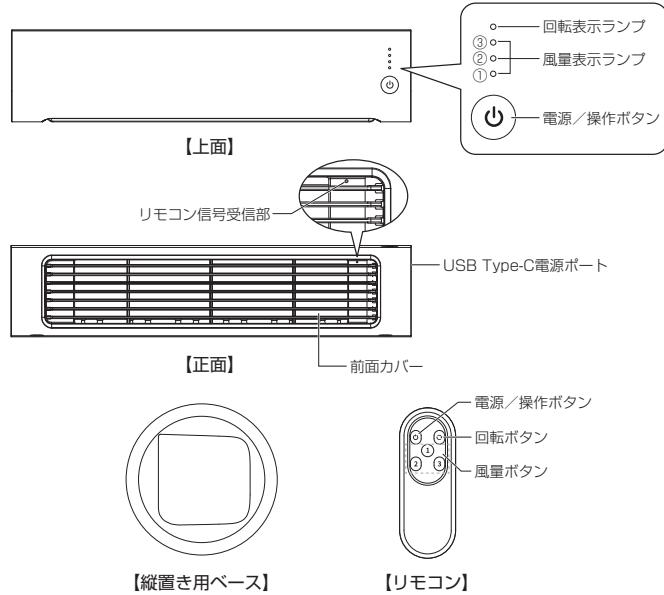

※MTDF01は、充電式ではありません。

## 使用方法

## 1 USB電源ケーブルのUSB端子をパソコンやUSB充電器などのUSBポートに接続します。

- 接続すると、最初に4つの表示ランプがすべてが点灯し、すぐに消灯します。

※パソコンやUSBハブなどに接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。

※USB給電の外付ハードディスクや携帯電話など他機器と同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。

※パソコンのUSB出力では、風量が弱くなったりすることがあります。

※市販の定格出力5V/2.0AのAC電源アダプターもご使用いただけます。

## 2 電源/操作ボタンを長押しして電源を入れます。


- 電源/操作ボタンを押すと、風量表示ランプが白点灯して運転を開始します。ボタンを押す毎に風量が切り替わります。

長押し1回：「ON／弱風」  
↓  
短押し1回：「中風」  
↓  
短押し2回：「強風」  
↓  
長押し1回：「OFF」

## 3 電源/操作ボタンを短く2回押して上下スイングを開始します。

- 回転表示ランプが白点灯し、風向が上下にスイングします。
- スイングは上下約30°までです。
- 再度、電源/操作ボタンを短く2回押すとスイングを停止します。

●縦置きで使用する場合は、本体を立てた状態でType-C電源ポートのある方を上にして、ファンがベースの形に収まるように立てます。

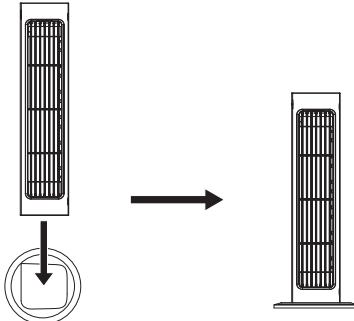

●リモコンを使用する際は、本体の受信部に向けて操作します。

- 操作可能距離は約2m内です。
- 使用する前に単4形乾電池2本を入れてください。乾電池は別売です。

※操作ボタンを押しても反応しない場合は、新しい電池に交換してください。

※リモコンは押し続けないでください。誤作動の原因になります。

※リモコンを落としたり、強い衝撃を加えないでください。誤動作や故障の原因になります。

## お手入れ方法

### △注意

- お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にし、USB電源ケーブルを抜いてください。
- USB電源ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずUSBケーブルプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。
- 本体は水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。
- モーター部に水が入らないようにしてください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、塩素や酵素系洗剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- お手入れには柔らかい布の雑巾を使用してください。

●本体表面の汚れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

●本体内部のホコリは、掃除機で吸い取ってください。

## 保管方法

- USB電源ケーブルを本体とUSB電源アダプタから取り外し、収納ケースに入れて安全な場所に保管してください。
- 水のかかるところや湿気の多いところに放置しないでください。故障の原因になります。
- 直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しないでください。爆発・変形・変色の原因になります。
- 本体が落ちたり、浴槽、シンク、水、またはその他の液体に引き込まれる可能性のある場所には保管しないでください。

## 仕様

定格電圧	DC5V/2.0A
消費電力	5W
寸法	幅328.5×奥行47.8×高さ74.1 (mm)
重量	605g
上下角度調節	上下最大30°
USBコード長さ	1.2m／Type-C
運転音	弱：約42dB／中：約50dB／強：60dB以下
素材	ABSプラスチック
製品構成	本体、USBコード1.2m(Type-C)、リモコン、取扱説明書(保証書付き)
生産国	中国

※製品仕様は、予告なしに変更することがあります。

## 故障かな？と思ったら

- 本体が正常に動かないときは以下の確認をお願いします。  
確認後、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
電源が入らない 電源を入れても動かない	本体とUSB電源ケーブルが正しく接続されていますか？	本体とUSB電源ケーブルを正しく接続してください。
	パソコン等のUSB端子に接続していますか？	パソコン側の仕様により給電されない場合があります。市販のUSB充電器などでお試しください。
	USB電源ケーブルが破損または断線していませんか？	市販のAC電源アダプターを使用して給電してみてください。
風量が弱い	お手入れはしていますか？	ホコリ等がモーターに絡まると異音がしますので、定期的なお手入れをしてください。
異音がする	設置場所がガタついていませんか？	水平で安定した場所に設置してください。

●本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

◆お客様相談センター◆

TEL : 03-6902-1464 FAX : 03-5981-5515

E-mail : support@mei-shin.jp

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝祭日と当社休業日を除く)

## 保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。

- 使用上の誤り、改造や不当な修理等によって故障または損傷が発生した場合。
- お買い上げ後の落下、引っ越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。
- (3) 火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。
- 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。
- 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 付属品および消耗品。

2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問合せください。

3. 保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はお客様のご負担になります。

4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行なっておりません。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## 2 in 1 Fan 《保証書》

●保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

品名	2 in 1 Fan
型番	MTDF01
保証対象	本体のみ
保証期間	お買い上げ日から 1年間
ご購入日	年 月 日
お客様	ご住所 .....
	お名前 .....
	様
	電話 .....
販売店	販売店名・住所
	印
	電話 .....

【輸入・販売元】 株式会社 明珍

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

TEL : 03-6902-1464/FAX : 03-5981-5515

E-mail : support@mei-shin.jp