

mllabs TV用リモコン

MTVR01

取扱説明書
保証書付き

MTVR01

ご使用前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。設定をしないと正しく操作されません。



この度は、TV用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

- 警告** この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。
- 注意** この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。

安全上のご注意

警告

- 【本機】**
 - 分解や改造はしないでください。故障の原因になります。
 - 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災やケガの原因になります。
 - 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因になります。

【乾電池】

- 電池が液漏れしたときは素手で液体に触らないでください。液体が身体や衣服についたときは、速やかにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状があるときは医師に相談してください。
- 電池の液体が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火の中に入れてしないでください。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- 乾電池の「 $\oplus$ 」と「 $\ominus$ 」の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。
- 新しい電池と古い電池、及び異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 電池の外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 【本機】**
 - 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
 - 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
 - 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や温度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。


【乾電池】

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で電池を使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済み電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

使用上のご注意

- ご使用前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。設定をしないと正しく操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部の機能が操作できない場合があります。
- メーカーコード一覧表に記載がないメーカーには対応しておりません。
- テレビ本体にある機能でも本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でもテレビ本体にない機能は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- メーカー独自の機能を作動中は、本機が正常に動作しない場合があります。
- 車載用テレビ、ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）には対応しておりません。
- 本機は2019年6月までに発売された機器では検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。または2019年7月以降に発売された機器についても、ご使用にならない場合があります。

各部の名称

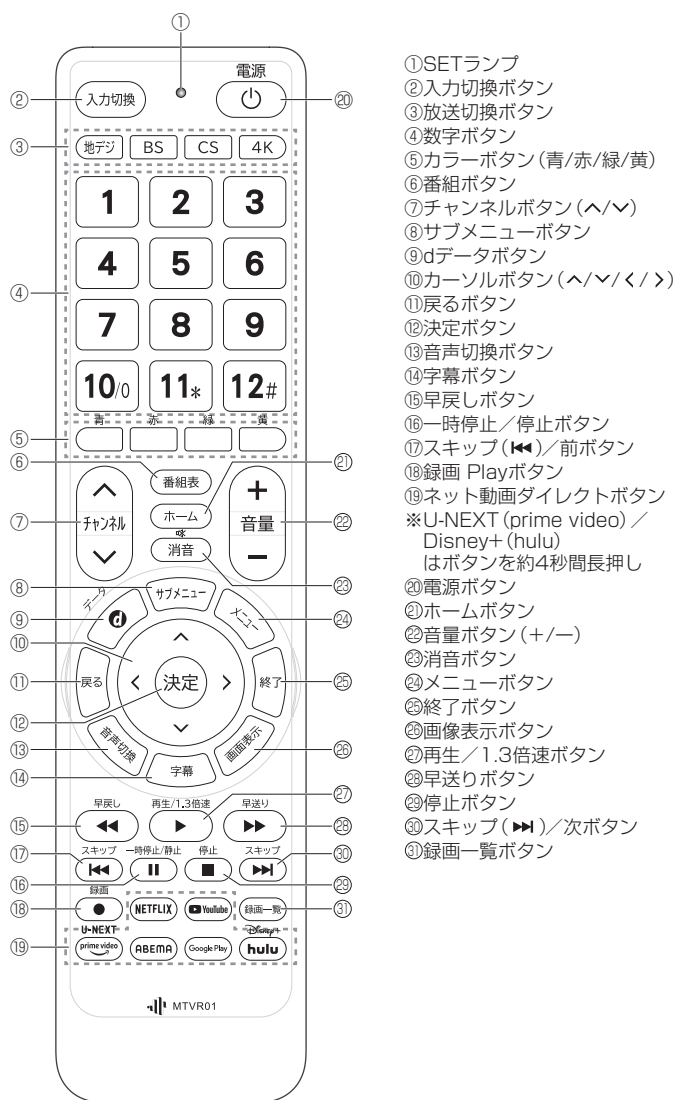


- ① SETランプ
- ② 入力切替
- ③ 放送切替ボタン
- ④ 数字ボタン
- ⑤ カラーボタン（青/赤/緑/黄）
- ⑥ 番組ボタン
- ⑦ チャンネル（ $\wedge$ / $\vee$ ）
- ⑧ サブメニューボタン
- ⑨ dデータボタン
- ⑩ カーソルボタン（ $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ ）
- ⑪ 戻るボタン
- ⑫ 決定ボタン
- ⑬ 音声切替ボタン
- ⑭ 字幕ボタン
- ⑮ 早戻しボタン
- ⑯ 一時停止/停止ボタン
- ⑰ スキップ（ $\ll$ ）/前ボタン
- ⑱ 録画 Playボタン
- ⑲ ネット動画ダイレクトボタン
- ※ U-NEXT (prime video) / Disney+ (hulu) はボタンを約4秒間長押し
- ⑳ 電源ボタン
- ㉑ ホームボタン
- ㉒ 音量ボタン（+/-）
- ㉓ 消音ボタン
- ㉔ メニューボタン
- ㉕ 終了ボタン
- ㉖ 画像表示ボタン
- ㉗ 再生/1.3倍速ボタン
- ㉘ 早送りボタン
- ㉙ 停止ボタン
- ㉚ スキップ（ $\gg$ ）/次ボタン
- ㉛ 録画一覧ボタン

電池の入れ方

※単4形乾電池（別売り販品）を使用してください。


- 1 本体裏面の電池カバーを外します。
- 2 単4乾電池2本を $\oplus$ と $\ominus$ の向きを本体の表示に合わせて正しく入れます。
- 3 電池カバーを戻します。

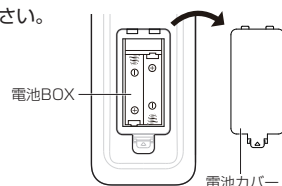


※ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは乾電池の交換時期です。
※乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
※乾電池を交換してもメーカーの設定は記憶していますので、そのままお使いいただけます。

※ご使用前に必ずメーカーコードの設定を行なってください。

・リモコンをTVに向けて、電源やTVの各機能が正常に作動するかどうかを確認してください。
※テレビが動かない場合は、他のコードを設定してお試しください。



・リモコンのリセット完了です。
※リセット後は、以前の設定はすべて削除されます。



●本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

MEMO

株式会社 明珍
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

◆お客様相談センター◆

TEL : **03-6902-1464** FAX : 03-5981-5515
E-mail : support@mei-shin.jp
URL : https://www.mei-shin.jp/
受付時間 : 9:30～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝祭日と当社休業日を除く)

保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。
- (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理等によって故障または損傷が発生した場合。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。
 - (3) 火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。
 - (4) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。
 - (5) 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (7) 付属品および消耗品。
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様ご相談窓口」にお問合せください。
3. 保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はおお客様のご負担になります。
4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行なっておりません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

TV 用リモコン 《保証書》

●保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

品 名	TV用リモコン
型 番	MTVRO1
保証対象	本体のみ
保証期間	お買い上げ日から 1年間
ご購入日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前様
	電 話
販売店	販売店名・住所
	電 話 (印)

株式会社 明珍
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階
TEL : 03-6902-1464 / FAX : 03-5981-5515
E-mail : support@mei-shin.jp