

AM/FM ハンディデジタルラジオ NSDR57

この度は、AM/FMハンディデジタルラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に保管してください。

免責事項

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた破損
- 本製品によりもたらされた直接的、間接的な結果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

静電気に関する注意

空気が乾燥する時期に耳にびりびりと痛みを感じることがありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、影響が軽減されます。

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

警告 この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。

注意 この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。

安全上の注意

警告


- ・ 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。
- ・ 万一、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止する。そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。販売店にご連絡ください。
- ・ 本体を分解、修理、改造しない。火災、感電の原因となります。
- ・ 屋外で使用中に雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する。落雷や感電の原因になります。
- ・ 台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しない。
- ・ 乾電池を取り外した場合は、水さなお子様か乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談する。乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・ 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない。交通事故の原因になります。また、歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。

注意

- ・ ぐらいついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない。落下による故障やケガの原因になることがあります。
- ・ 窓を閉め切った自動車の中、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。本体に悪い影響を与え、故障の原因になります。
- ・ 湿気やほこりの多い場所に置かない。火災、感電の原因になります。
- ・ 乾電池を挿入する時は極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示通り正しく入れる。間違えると、電池の破裂、液漏れにより、火災やケガ、周囲を汚損する原因になります。
- ・ 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池(例:アルカリとマンガン)を一緒に使わない。乾電池の破裂、液漏れにより、火災やケガ、周囲を汚損する原因になります。
- ・ 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、パソコン、モニターなど)に近づけない。電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。
- ・ 本機の上に重いものをのせない。故障や破損の原因になります。
- ・ はじめからボリュームを上げすぎない。長時間、大音量で聞き続けると、周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼす恐れがあります。
- ・ 長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す。火災、液漏れの原因になります。


各部の名称

【上面】




【側面】

【表面】

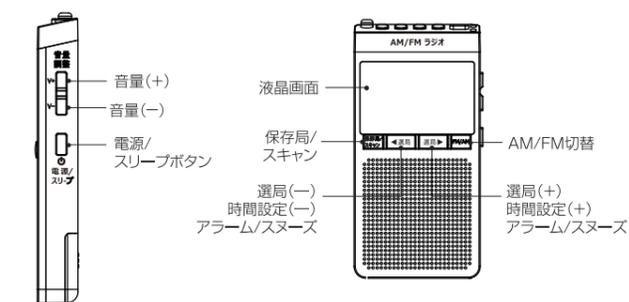

【表示画面】

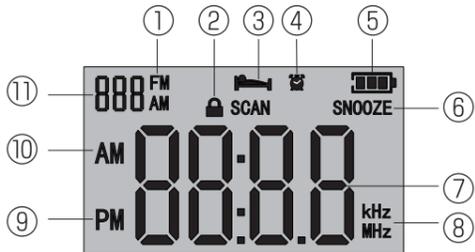

- ① AM/FM
- ② ロック
- ③ スリープ
- ④ アラーム
- ⑤ 電池残量
- ⑥ スヌーズ
- ⑦ 時間/周波数
- ⑧ kHz / AM, MHz / FM
- ⑨ PM:午後
- ⑩ AM:午前
- ⑪ 局の保存先

電池の入れ方

- ※単4形アルカリ乾電池(別売市販品)を使用してください。
- ※下記注意事項をよくお読みの上、必ず守るようにしてください。

注意

- ・ 長時間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。液漏れの原因になります。
- ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。また、電池の交換は保護者の方が行ってください。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・ 液漏れした電池は使用しないでください。
- ・ 乾電池が消耗してくると、ラジオが正常に作動しなくなります。その場合、乾電池全てを新しい物に取り替えてください。

① 本体背面の電池ボックスカバーの矢印部分を押しながら下にスライドさせます。

② 電池ボックスに単4形乾電池2個(別売)を入れます。

- ※電池ボックス内に表示されている「⊕⊖」の表示通りに正しく入れてください。コイルバネがあるほうが⊖側です。⊖側から先に装着してください。

③ 電池ボックスカバーを①と逆の手順で閉めると、装着完了です。

- ※電池交換は素早く行ってください。電池を外した状態が約10秒以上続くと、設定した時刻やアラーム、チャンネルなどの設定がリセットされます。

使用方法

< ラジオを聴く >

① 電源ボタンを押す。

- ・ 最後に選局した放送局が受信されます。
- ・ 電源が入った状態で電源ボタンを短押しすると、電源が切れます。
- ※電源が入った状態で電源ボタンを長押しすると、スリープモードに入ります。

② 音量ボタン(+または-)を押して音量を調整する。

- ・ 音量調整は最小00から、最大30までです。

③ AM/FM切替する。

- ・ 起動状態でAM/FMボタンを押すと、AM/FMを切替えることができます。

④ ◀選局 または ▶選局▶ ボタンを押して周波数を変更する。


- ・ 短押し: 周波数を段階的に変更します。
- ・ 長押し: 現在の周波数から受信可能な次または前の周波数に変更します。

◆ 放送局を自動的にスキャンして保存する。

- ① 「保存局/スキャンボタン」を押すと放送局を自動スキャンします。
- ② 自動スキャンが始まると、周波数範囲全体で利用可能なすべての放送局を保存します。
- ③ 最初の受信放送局の周波数が検知されると、一度停止し液晶画面に「PRESET」マーク[P]と登録番号[01]が表示されます。次の受信放送局の周波数が検知されると、周波数が再び一時停止し、液晶画面にマーク[P]と登録番号[02]が表示されます。
- ④ スキャンが終わると、登録された最初の放送局を受信し、液晶画面に「PRESET」マーク[P]と登録番号[01]が表示されます。
- ⑤ 「保存局⊕または⊖」ボタンを押して登録された放送局を呼び出します。AM/FM各20局まで保存可能です。



保存局/スキャンボタン




- ※ご利用場所の電波状態により、受信できる放送局数は異なります。
- ※手動で選局した放送局は自動的に保存されません。

◆ 放送局を手動で保存する

- ① 保存したい放送局周波数になったら、「保存局/スキャンボタン」を押します。
- ② 登録チャンネル番号[P.]と文字「PRESET」が点滅するので、「保存ボタン(⊖または⊕)」を押して、放送局に番号を割り当てます。
- ③ 番号を選択したら、「保存局/スキャンボタン」をもう一度押して放送局を保存します。




保存局/スキャンボタン



◆ 保存された放送局を切り替える。

- ・ 「保存ボタン(⊖または⊕)」を押すと保存されている放送局に切り替わります。



⑤ ラジオをロックする。

- ・ 「ステレオ/ロックボタン」を長押しします。画面にロックマークが点滅し、表示されます。
- ・ ロックを解除する場合は、もう一度「ステレオ/ロックボタン」を長押しします。画面のロックマークが消えます。



注意

テレビの近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで使用すると、テレビの画像が乱れる事があります。このようなときはテレビから本機を離してご使用ください。

● FM補完放送「ワイドFM」対応

本機はAMラジオの番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)に対応しています。FM補完放送「ワイドFM」とは、AM放送局の放送区域において難聴対策や災害対策のために新たにFM放送用に割り当てられた周波数帯域を用いて補完的にFM番組を放送することです。

- ※放送エリア内でも、一部対象外となる地域がございます。
- ※FM補完放送「ワイドFM」の開始時期、放送局、使用周波数、聞取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

< 時計を設定する >

※電源オフの状態で行なってください。

① ラジオの電源をオフする。

- ・ アラームが無効になっていることを確認して、ラジオの電源をオフにします。

② 12時間/24時間モードを選択する。

- ・ 「時間/アラームボタン」を長押し、「選局ボタン(◀または▶)」で12時間/24時間モードを選択します。

③ 時間を設定する。

- ・ 「時間/アラームボタン」を押し、液晶画面の「時」が点滅したら「選局ボタン(◀または▶)」で時間を設定します。
- ・ 再度「時間/アラームボタン」を押し、液晶画面の「分」が点滅したら「選局ボタン(◀または▶)」で分を設定します。
- ・ 最後に「時間/アラームボタン」を押して、設定時間を確認します。



< アラームを設定する >

※電源オフの状態で行なってください。

① ラジオの電源をオフする。

- ・ 電源がオフになっている時に「時間/アラームボタン」を短押しします。
- ・ 液晶画面に「アラーム」が表示されていることを確認してください。

② アラームの時間を設定する。

- ・ 「時間/アラームボタン」を長押し、点滅したら「選局ボタン(◀または▶)」で時間を設定します。
- ・ 再度「時間/アラームボタン」を押し、点滅したら「選局ボタン(◀または▶)」で分を設定します。
- ・ 最後に「時間/アラームボタン」を押して、設定時間を確認します。

- ※アラームは約30秒間鳴り、30秒後、スヌーズ機能に入ります。
- ※スヌーズ機能(約5分後再度アラームが作動)アラームが鳴ったら、「選局ボタン(◀または▶)」ボタンを押して、スヌーズ機能を使用することができます。「SNOOZE」の表示が点灯し、5分後にアラームがまた鳴ります。スヌーズの間隔は5分で、5分おきに3回繰り返した後、停止します。
- ※任意のボタン(「選局ボタン(◀または▶)」ボタンを除く)でスヌーズ機能を止めることができます。

③ アラームの設定を解除する。

- ・ アラームを解除するには、「時間/アラームボタン」を短押しします。液晶画面のアラーム表示が消えていることを確認してください。

< スリープタイマーを設定する >

※電源オフの状態で行なってください。

① ラジオの電源をオンにする。

- ・ FMまたはAMになっている時に「電源ボタン」を長押しします。
- ・ 2秒後にスリープアイコンと「OFF」が表示されます。

② スリープタイマーの時間を設定する。

- ・ 「選局ボタン(◀または▶)」を押して、スリープタイマーの分数を設定します。
- ・ 「選局ボタン▶」を押す毎に10→15→30→60→90(分)と切り替わります。
- ・ 時間を調整し、「選局ボタン(◀または▶)」を押して確認し、「電源ボタン」を短押しして設定を完了します。
- ※液晶画面に「スリープマーク」が表示されるとセット完了です。
- ※電源ボタンを長押しして現在残りの時間を確認することができます。

③ スリープタイマーの設定を解除する。


- ・ スリープタイマーを解除するには、「電源ボタン」を短押しして電源をオフにします。

< イヤホンを使用する >

※FM状態で行ってください。


● ヘッドホン/イヤホンの使用について

ヘッドホン/イヤホンをお使いになる時は、必ずプラグのタイプを確認し、モノラルミニプラグ(2極)かステレオミニプラグ(3極)のヘッドホンを使用してください。それ以外のタイプのヘッドホン/イヤホンを使うとノイズが混じったり、音が出ない場合があります。

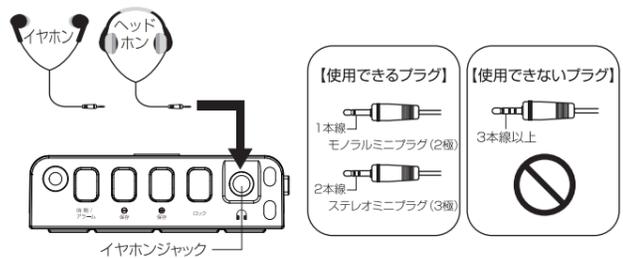

< 受信状態をよくする >

- **FM受信の場合**
アンテナを伸ばして電波が受信できる長さ、角度、方向を調整します。
- **AM受信の場合**
本体の位置や向きを変えて調整します。

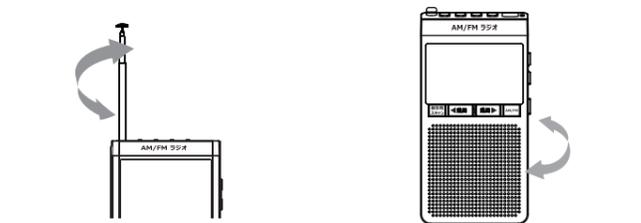

< 低電圧シャットダウン機能 >

本機は低電圧のシャットダウン機能を備えており、ラジオ再生中に電圧が2.1V以下になると、ラジオの再生を停止し、時間のみを表示する状態になります。

- ・電池の消耗を防ぎ、時間表示を持続します。
 - ・電池交換後も、再度時間を設定する必要はありません。
- ※音量を小さくしたり、イヤホンで聞いたりすると、電池の使用時間を延長できます。

お手入れ方法

- ・本体は水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・お手入れの際は水分などで手元が滑りやすいため、製品の落下などにご注意ください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ・柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を少し含ませてお拭きください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールは本体をいためる可能性がありますので使用しないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

- 本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。確認後、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
電源が入らない	乾電池を入れる向きは合っていますか?	乾電池を正しい向きで入れてください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を全て新しいものと交換してください。
音が聞こえない	乾電池を入れる向きは合っていますか?	乾電池を正しい向きで入れてください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を全て新しいものと交換してください。
	音量が最小になっていませんか?	音量ボタンで音量を調節してください。
雑音が多く音が悪い	イヤホンは正しく接続されていますか?	イヤホンを正しく接続してください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を全て新しいものと交換してください。
雑音が入る	電波状況が悪い場所で使用していませんか?	建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓際でお聞きください。
	近くで電波を発生する機器を使用していませんか?	携帯電話、テレビ、蛍光灯から離れて使用してください。
電源が突然切れた	設定済みの受信エリア圏内ですか?	受信エリアを移動した際には、再スキャンをお試しください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を全て新しいものと交換してください。

製品仕様

※製品仕様は、予告なしに変更することがあります。

商 品 名	AM/FMハンディデジタルラジオ
型 番	NSDR57
受 信 周 波 数	FM:76.0—108MHz / AM:522—1620kHz
電 源	単4形アルカリ乾電池×2本
電 圧	DC 3.0V
ス ピ ー カー	Φ30mm/8Ω/0.5W
イヤホン(出力端子)	直径3.5mm /ステレオ Ω
消 費 電 流	≤150mA
出 力 電 力	≥90mW
電 池 持 続 時 間 の 目 安	<スピーカー使用時> AM受信:約22時間(VOL:中) 約13時間(VOL:大) FM受信:約22時間(VOL:中) 約13時間(VOL:大) <イヤホン使用時> AM受信:約30時間(VOL:中) 約15時間(VOL:大) FM受信:約30時間(VOL:中) 約15時間(VOL:大)
ノ イ ズ 感 度	FM:30dB, 6μVまで / AM:20dB, 3mVまで
信 号 ノ イ ズ 比	FM:98MHz≥45dBμ / AM:990kHz≥40dBμ
最大歪みの喪失	≤5%
寸 法	約13X53X105mm
重 量	約65g
製 品 構 成	本体、取扱説明書(保証書付き)

- 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-29-7 WSビル1階
◆お客様相談センター◆
TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981 E - mail : support@mei-shin.jp URL : https://www.mei-shin.jp 受付時間 : 10:00~12:00、13:00~16:00 (土/日/祝祭日と当社休業日を除く)

保証規定
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。 (1)使用上の誤り、改造や不当な修理等よって故障または損傷が発生した場合。 (2)お買い上げ後の落下、引越越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。 (3)火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。 (4)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。 (5)本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。 (6)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (7)付属品および消耗品。 (8)譲渡、あるいは、再販された場合
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様相談センター」にお問合せください。
3. 保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はお客様のご負担になります。
4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行なっておりません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

AM/FMハンディデジタルラジオ《保証書》	
● 保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。	
品 名	AM/FMハンディデジタルラジオ
型 番	NSDR57
保 証 対 象	本体のみ
保 証 期 間	お買い上げ日から 1年間
ご 購 入 日	年 月 日
お 客 様	お名前 _____ 様
	〒 _____ ご住所 _____
	電話 _____
販 売 先	販売店名・住所 _____
	電話 _____ (印)
株式会社 明珍 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-29-7 WSビル1階 TEL : 03-6902-2870 FAX : 03-6902-2981 E-mail : support@mei-shin.jp	

MEMO