

この度は、ハンディファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に保管してください。


安全にお使いいただくために (必ずお守りください)

- | | |
|--|---|
| <p>警告 この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。</p> | <p>注意 この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。</p> |
|--|---|

使用上の注意 ※誤った使用方法により人的傷害や製品の破損・その他の物的損害が生じた場合、一切の保障・責任を負いません。


- 警告**
- ・USBコネクタは濡れた手で抜き差ししないでください。
 - ・絶対に分解したり修理・改造したりしないでください。
 - ・付属のUSBケーブル以外を使用しないでください。
 - ・付属のUSBケーブルは本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
 - ・子供や取り扱いに不慣れな方のご使用はお控えください。
 - ・乳幼児の手の届く場所や子供が遊ぶ場所に放置しないでください。
 - ・水分や静電気を帯びた手で本体に触れないでください。
 - ・充電の際は、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
 - ・USBケーブルを抜くときは、必ずUSBケーブルのコネクタ部を持って抜いてください。
 - ・USBコネクタはUSBポートの根本まで確実に差し込んでください。
 - ・充電後は、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。充電しながら使用しないでください。
 - ・本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしないでください。
 - ・USBコネクタやUSBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
 - ・USBコネクタにホコリが付いているときは、乾いた布でふき取ってください。
 - ・異常時 (こげ臭い匂いがあるなど) は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにご相談ください。
 - ・羽根カバーの中や可動部に指やピン、針金など、異物を入れないでください。
 - ・次のようなところには置かないでください。
 - (油煙や湯気が当たる場所 / 温度が高くなる場所 / 熱を発生する機器のそば / 直射日光の当たる場所 / 温気が多い場所 / ほこりの多い場所 / 水のかかる場所 / カーテンなどの可燃性のものそば / ガスレンジなど炎の当たる場所 / ビニール製テープクロスなど熱に弱いものの上 / 屋外 / 引火性ガスのある場所)
 - ・お手入れや持ち運ぶ際は、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。
 - ・製品を加熱したり、水や火の中に入れてください。
 - ・ストーブなどの発熱機器の近く、直射日光の当たる場所、炎下の車内など、高温の場所に置いたり充電したりしないでください。
 - ・電子レンジやオープンに入れたり、加熱しないでください。
 - ・端子部分に金属などを接触させないでください。
 - ・ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
 - ・静電気の発生する場所で使用しないでください。
 - ・内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。内部から漏れた液が目に入ったときは目をこすらず、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。目の障害の原因となります。
 - ・内蔵電池が液漏れして、衣類や皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
 - ・内部から液漏れが発生した電池は直ちに使用を中止し、ショート防止のため電極端子にテープなどを貼って絶縁してから、お住まいの地域自治体の規則に従って廃棄してください。
- 注意**
- ・水平ではない場所や不安定な場所に置かないでください。
 - ・釘を刺す、たたく、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - ・本体の丸洗いはしないでください。
 - ・羽根カバーを塞いだ状態で運転しないでください。
 - ・破損した羽根やカバーは使わないでください。
 - ・本体を引かずらないでください。
 - ・風を長時間身体に当てないでください。
 - ・次の場所で使用しないでください。
 - (湿気が多い場所や火気の近く / 厨房や工場など油膜が発生するところ / 直射日光の当たるところ / ホコリや金属粉の多いところ / 高温(40℃以上)になるところ / 障害物の周囲や不安定なところ / 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ)

各部の名称

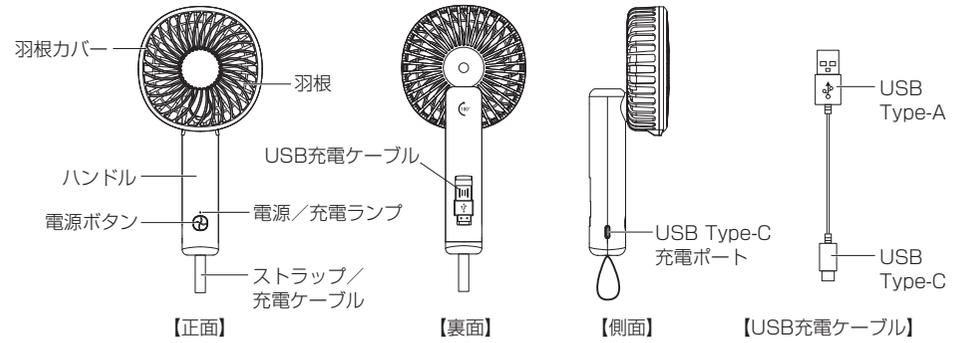

充電方法

1 充電用USBケーブルのUSB Type-C側を本体のType-C充電ポートへ、USB Type-A側をパソコンやUSB充電器などのUSBポートに接続します。または、本体に内蔵しているUSBケーブルをパソコンなどのUSBポートに接続します。

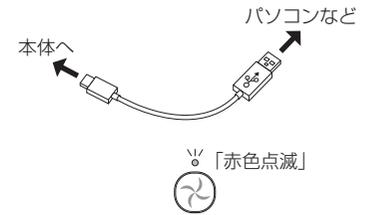


- ・ランプが赤色に点滅し、充電を開始します。
- ※本体に内蔵しているUSB充電ケーブルの挿し込み向きに注意してください。
- ※USBハブなどに接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。
- ※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。
- ※本体への充電時間は、バッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。

- 電源/充電ランプ
- ・充電中 → 赤色点滅
 - ・充電終了 → 赤色点灯
 - ・バッテリー切れ → 消灯

使用方法

- 1** 電源ボタンを押すと、ランプが青色に点灯し運転を開始します。
- ・電源ボタンを押す毎に風量が切替わります。
 - 1回「弱風」→ 2回「中風」→ 3回「強風」→ 4回「電源OFF」
 - ・ハンドルを反時計回りに回すと180度まで回転できます。
 - ※髪の毛は絶対に乾かさなないでください。巻込む危険があります。

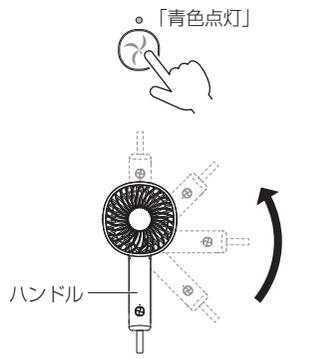

お手入れ方法

⚠ 注意

- ・お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にし、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。羽根が高速回転しておりますので、ケガや感電のおそれがあります。
- ・USBケーブルを抜くときは、必ずUSBケーブルのコネクタ部を持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。
- ・本体は水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、塩素や酵素系洗剤などは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ・お手入れには柔らかい布を使用してください。

1 本体の汚れを水を浸した柔らかい布を固く絞って拭き取り、乾いた柔らかい布でから拭きします。

- ・乾いた布で強くこするとキズがつきますので、ご注意ください。

故障かな?と思ったら

- 本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。
確認後、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお客様相談センターにお問い合わせください。

症状	点検する箇所	処置の仕方
羽根が回らない	充電はできていますか?	本体とパソコンなどをUSBケーブルでつないで充電してください。
風量が弱い	充電はできていますか?	本体とパソコンなどをUSBケーブルでつないで充電してください。

仕様

定格電圧	DC5V/1A
消費電力	5W
バッテリー容量	3.6V 1500mAh
充電時間	約2.5時間
寸法	幅90×奥行55×高さ180(mm)
重量	約117g
使用時間	2~5時間(風量による)
材質	ABSプラスチック
製品構成	本体(USB充電ケーブル付)、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)

※製品仕様は、予告なしに変更することがあります。

- 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍
〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-29-7
WSビル3階

◆お客様相談センター◆

TEL : 03-6902-1464

FAX : 03-5981-5515

E-mail : support@mei-shin.jp

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝祭日と当社休業日を除く)

ハンディファン《保証書》

- この保証書は、本書記載内容で無料修理・交換を行なうことを約束するものです。
- 保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。

無料保証規定

ご購入日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店にご依頼ください。

1. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理等によって故障または損傷が発生した場合。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。
 - (3) 火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷が発生した場合。
 - (4) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。
 - (5) 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (7) 付属品および消耗品。
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様ご相談窓口」にお問合せください。
3. 保証期間でも商品を戻される際の送料等はお客様のご負担になります。
4. 当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行なっておりません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

品名	ハンディファン	
型番	mlabs 3way HF01	
保証対象	本体のみ	
保証期間	ご購入日から 1年間	
ご購入日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	
販売店	販売店名・住所	
	電話	

【輸入元】 エムラボ 株式会社
〒170-0002
東京都豊島区巢鴨1-29-7 WSビル3階

【販売元】 株式会社 明珍
〒170-0002
東京都豊島区巢鴨1-29-7 WSビル4階
TEL : 03-6902-1464 / FAX : 03-5981-5515
E-mail : support@mei-shin.jp