MEMO

MEISHIN

取扱説明書
保証書付き

一般家庭用超音波加湿器

MHF26

一般家庭用

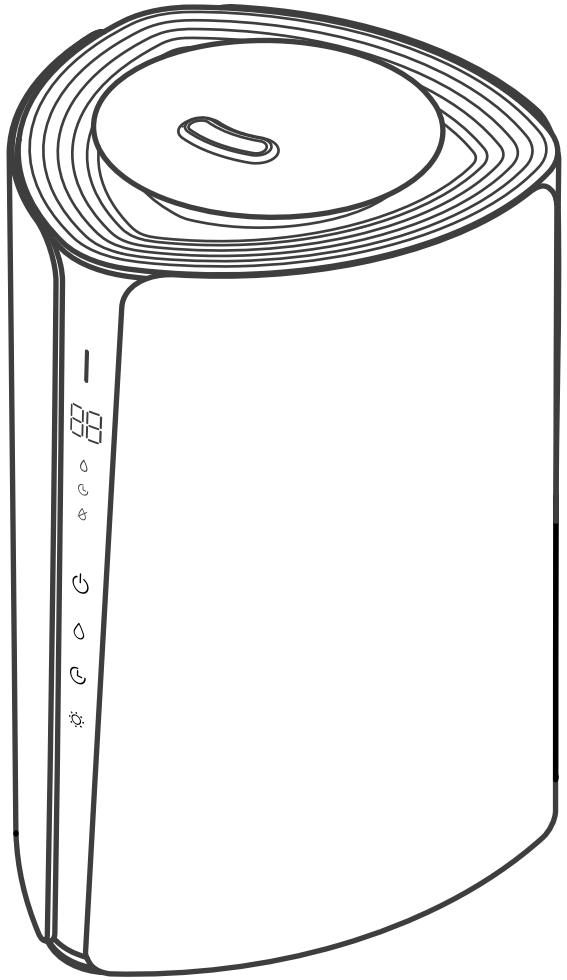

この加湿器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

免責事項

※保証内容については無料保証規定をご参照ください。

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異 常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不可能から生じる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断）に関 して、当社は一切の責任を負いません。
- この取扱説明書に記載された以外の使い方によって生じた障害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。
- イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

⚠警告	この表示を無視して誤った使い方をした場合、死亡や重傷を負うおそれがある内容を表しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った使い方をした場合、傷害を負う可能性や、物的損害が発生するおそれがある内容を表しています。

使用上の注意

⚠警告

- 修理や改造、分解はしないでください。火災·感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- AC100V-240V·定格1A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 加湿器本体、コード、プラグを水や他の液体に浸さないでください。感電や故障の原因になります。
- 本体に衝撃を与えないでください。火災·感電·ケガのおそれがあります。
- 暖房器具などの上に置いて使用しないでください。火災のおそれがあります。
- 本体の近くにスプレー缶、石油ストーブなどの引火性のものを置いて使用しないでください。火災のおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。本体の変形によりショートするおそれがあります。
- 子供が単独で本体の掃除や操作をしないように注意してください。ケガのおそれがあります。
- 乳幼児や動くことが困難な方など、単独で操作ができない方の使用は、危険ですのでおやめください。
- 長時間ご使用にならない時や、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電や故障の原因になります。
- 本体に水をかけたり、温室、浴室など高温多湿で水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 電源コードを机の角や鋭いところに掛けないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードに次のような行為は絶対にしないでください。
- 傷つける·加工する·無理に曲げる·引っ張る·束ねる·重いものをのせる·挟み込む·濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 乳幼児が誤って除湿器の水を飲まないよう注意してください。
- 乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意してください。
- コンセントの「たこ足配線」はおやめください。火災やショートの原因になります。
- ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
  - 電源コードや電源プラグが損傷している（任意で交換しないでください。）
  - 本体移動時などに落として故障したばあ場合
- 修理技術者以外の人は絶対に分解·改造はしないでください。ケガや故障の原因になります。

⚠注意

- 本製品は室内用です。水分·粉塵·ホコリなどが多い場所や屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
- 家具、衣類、カーテン、壁などの近くで使用しないでください。また、壁や窓、テレビ、ラジオ、電話機、エアコンなどの家電製品か1m以上離して使用してください。
- 本取扱説明書に記載された内容以外の用途で使用しないでください。
- 本器およびコードは、本器が転倒しないように配置してください。
- 大型家具の近くや人がよく通る場所に置かないでください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- 吸気口を塞がないように、本器を床やカ-ペットラグマットの上に直置きしないでください。変形·故障の原因になります。
- 本体の底部または給水タンクに異物を入れないでください。損傷の原因になります。
- 付属部品以外の部品を使用しないでください。故障の原因になります。
- 水などの液体をミスト吐出口内に入れないでください。故障·水もれの原因になります。
- 給水タンクには、40℃以上のお湯·化学製品·汚れた水·洗剤·芳香剤をタンク内に入れないでください。ひび割れ·水もれ·異臭の原因になります。
- 満水以上に水を入れないでください。水漏れの原因になります。

⚠注意

- 業務用など特殊用途には使わないでください。ご家庭でのみ使用できます。保存品の品質低下の原因になります。
- 本体を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面に設置されているかを確認すてください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- 本体の隙間に針金、金属ピンなどの異物を入れないようにしてください。故障の原因になります。
- 本体の上に物を置かないでください。破損·事故の原因になります。
- 本体を移動する前に給水タンクを底部から取り外してください。転倒すると水がこぼれる原因になります。
- 使用中に異常（回転停止·異常音·異常振動·異臭）等が発生した場合は、電源を切り、直ちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水タンクを外したまま使用しないでください。
- 暖房器具などの家電製品の上に置いて使用しないでください。
- 使用しない時は水タンクの水を捨ててください。
- 水タンク内に水が入っている状態で本体を傾けたりしないでください。
- 水タンクのお手入れは定期的に行ない、毎日新しい水と入れ替え、本体内部を常に清潔に保つようにしてください。お手入れせずに使うと、汚れや水あかにより、加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
  ※まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏に反応し、健康を害することがあります。この場合は、医師にご相談ください。
- 給水に使用する容器はきれいに洗ったものをご使用ください。ジュースの糖分やお茶が残っていると、カビや雑菌が繁殖し ニオイの原因にな ります。
- 製品下部や床の周辺などの汚れに注意してください。

各部の名称

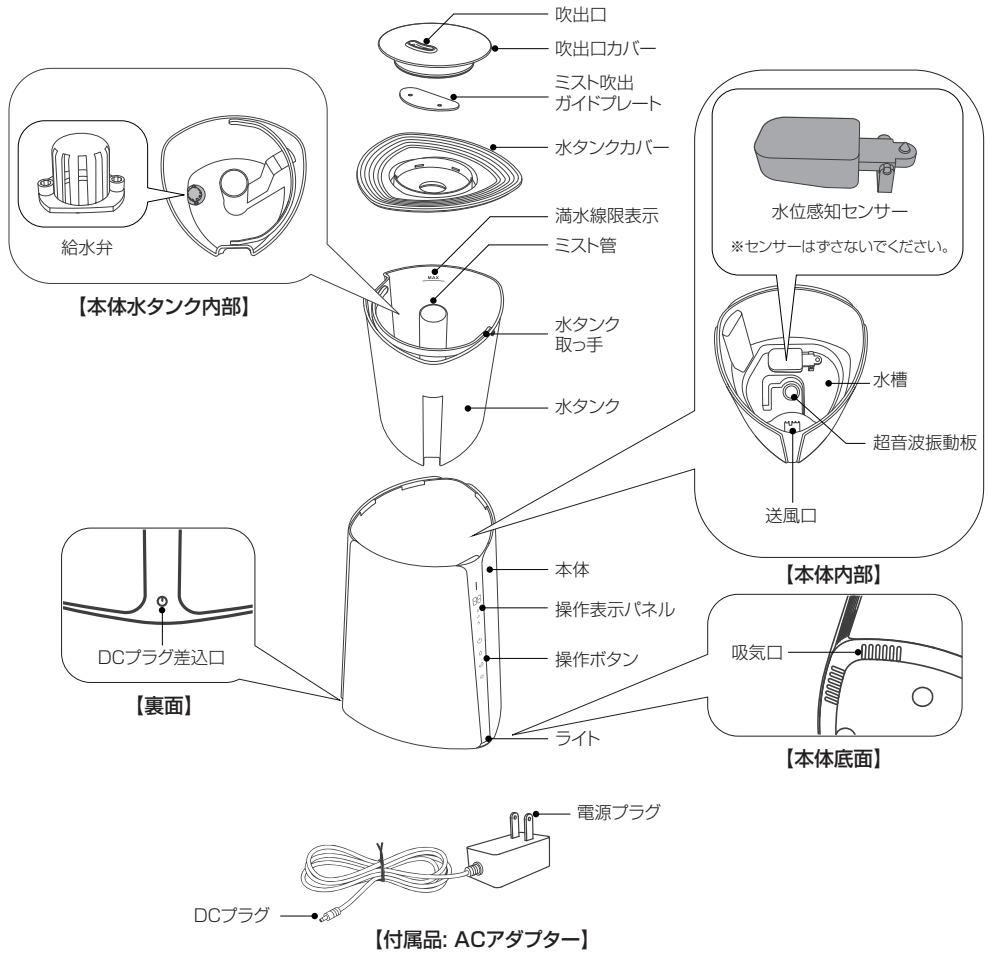

操作表示パネルについて

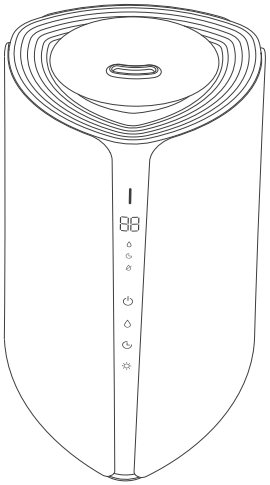

	電源表示
	モード/タイマー/給水表示
	運転状態表示
	切タイマー表示
	給水表示
	電源ボタン
	加湿モード切替ボタン
	切タイマーボタン
	ライトボタン

設置の仕方

- 図のように周囲との距離を十分とって、安定した平らな場所に設置してください。
- 吹出口をふさがないでください。
- 図の範囲には、物を置かないでください。
- 次のような場所に設置しないでください。

※加湿器が倒れて水がこぼれると、故障の原因になります。
- 子供や乳幼児の手の届く場所
- 電気製品や精密機器などの近く

※機器に水分が付着すると故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具など他の熱源の近く
- テーブルクロスなど熱に弱いものの上
- 高いところ

※機器の変形･変色の原因になります。
※変形の原因になります。
※加湿器が落下して水がこぼれたり、故障やケガの原因になります。
- 吹出口から出る蒸気が直接、家具や壁 などに当たる場所

※シミや変形の原因になります。
※室内温度が低い場所では、水蒸気が冷やされて結露しやすくなります。
※室内温度が高い場所や加湿器の周辺は結露しやすくなり、カビやダニが発生しやすくなる可能性があります。
※上記の場所で使用されて被害が発生した場合、弊社では補償/保証/対応なはどいたしかねます。

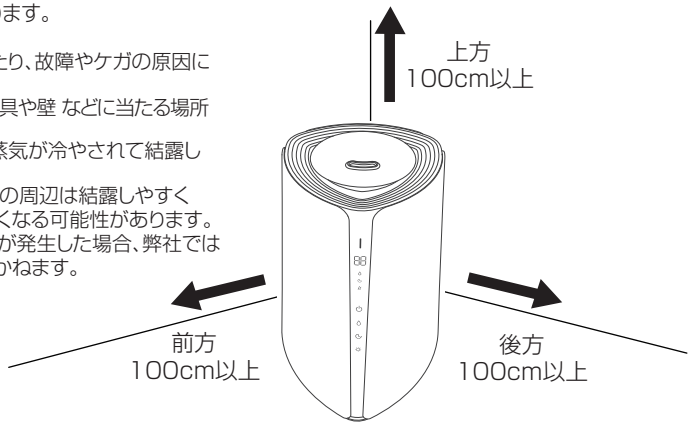

使用方法

＜ 使用前の準備 ＞

⚠注意

・水タンクには水道水以外の水を入れないでください。
※カビや雑菌が繁殖しやすくなって健康を害したり、破損･故障の原因になります。
※下記の水は入れないでください。
●アルカリイオン水 ● 浄水器の水 ● 井戸水 ● お湯(40℃以上)
● 汚れた水 ● 化学薬品 ●除菌剤 ● 芳香剤 ●アロマオイル

1 水タンクへ給水する。

・水タンクカバーを取り外してください。
・カップややかんなどを利用して水タンクに水を入れてください。
・本体水タンクカバーを閉じます。

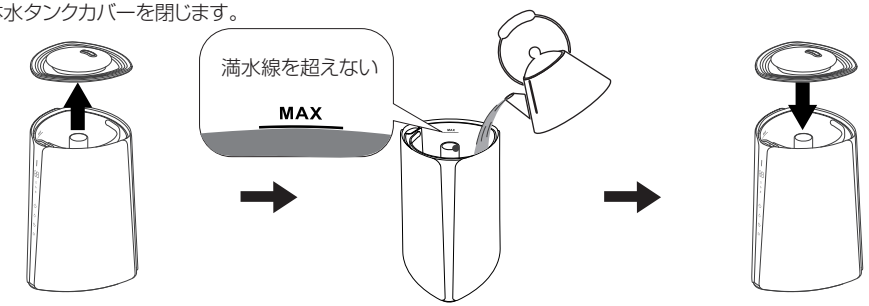

※水タンクが水アカなどで汚れていると、正常に運転しないことがあります。汚れている場合は、お手入れしてからセットしてください。
※満水戦(MAX)を超えないでください。
※ミスト管に水を注がないでください。
※水があふれ、水漏れの原因となるおそれがあります。

⚠注意

・水タンクを本体から取りはずして給水する際は、移動中に給水弁から水が漏れないように底面をタオルなどでよくふいてから移動してください。
・水タンクをはずして給水する際は、水槽にたまった水を捨ててから取り付けてください。水漏れの原因になります。

2 水タンクをはずして給水する。

・水タンクを本体から外してください。
・水タンクに水を入れてください。
・水タンクを本体に取り付け、カバーを閉じます。

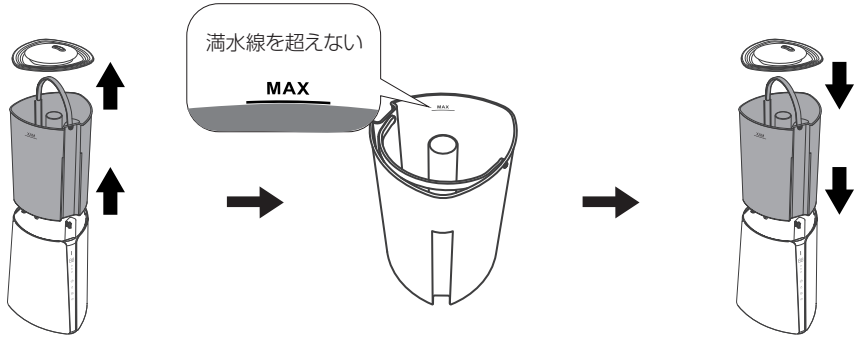

使用方法

＜ 加湿器の運転 ＞

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

・ACアダプターのDCプラグを本体背面のDCプラグ
差込口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
・本体の操作パネルで電源表示が点灯します。
・操作できる準備状態になります。



2 電源ボタンを押して加湿運転を開始する。

・電源ボタンを押して加湿運転を開始する。
・電源表示とライトが点灯し、強湿モード「L3」で運転を開始します。
・その後「加湿モード切替ボタン」を押す毎に運転モードとモード表示 が切り替わります。
1回 →「弱湿:L1」　2回 →「中湿:L2」　3回 →「強湿:L3」

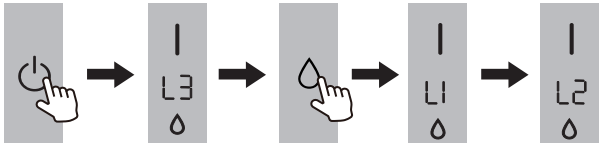

3 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

・電源ボタンを押します。
・使用中の機能が停止し、準備モードに状態になります。
・電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜きます。
※電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。

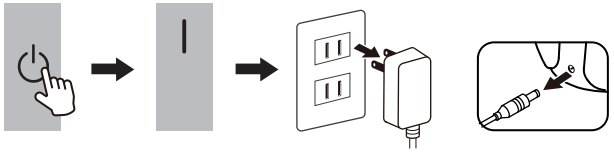

4 使用時間を設定する。

・電源ボタンを押します。
・電源表示とライトが点灯し、強湿モード「L3」で運転を開始します。
・切タイマーボタンを押すと、00時間が点灯し、使用時間設定ができる準備状態になります。
・その後、切タイマーボタンを押す毎に時間が切り替わります。
1回 →「2時間」/ 2回 →「4時間」
3回 →「6時間」/ 4回 →「8時間」
5回 →「10時間」/ 6回→「00時間 タイマー解除:連続運転」
・設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します。
・運転が停止されると、表示ランプは消灯し、準備状態になります。

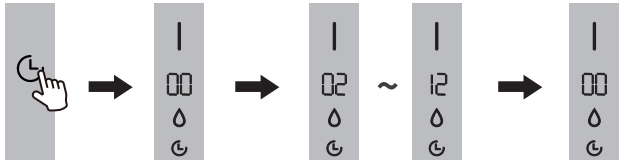

※設定後に切タイマー時間を変えたい時は、再度「切タイマーボタン」を押して設定してください。
新たに合わせた時から切タイマーが作動します。
※切タイマーを設定する時は、タンクの水量を確認してください。
水量が少ないとタイマーが切れる前に水がなくなり、運転を停止します。

5 ライトを使用する。

・運転中に水槽の水位が規定以下になると、「ピッ、ピッ、ピッ」と音が鳴り、
給水表示が点滅して運転が停止します。
・状態表示は「Lo」になり、本体のライトが約30秒点滅した後、停止します。
・加湿運転を再開させる時は、水タンクに水を入れて再度電源を入れてください。



お手入れ方法

⚠注意

・ご使用環境によって汚れの度合いが変わりますので、こまめにお手入れを行ってください。
・お手入れの際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。
・40℃以上のお湯は使わないでください。高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。
・本体は水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。
・アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、塩素系・酸性・酵素系のなどの洗剤は使用しないでください。変形変色したり、故障するおそれがあり、残留した洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれが あります。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
・お手入れには柔らかい布の雑巾を使用してください。

＜ 水タンク ＞　毎日

●水タンクに残っている水を排水します。
●水でうすめた台所用中性洗剤を柔らかい
スポンジに含ませて、水洗いします。
●洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いた
やわらかいふきんで水分が残らないようにふき取り、
よく乾燥させます。
●仕上げに乾いた布などで水気を拭き取ってください。

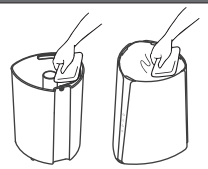

＜ 給水弁 ＞　約1週間に1回程度

● 給水弁を持って、持ち上げて給水弁を取り外します。
● 水洗い後は、乾いたやわらかいふきんで水分が残らないようにふき取り、よく乾燥させます。
● 給水弁の両側の穴と、フィルターの両側に突き出ている部分を合わせてください。
● 給水弁を押し込んでガイドの内側に差し込みます。
※お手入れ後は必ず水タンクに取り付けてください。

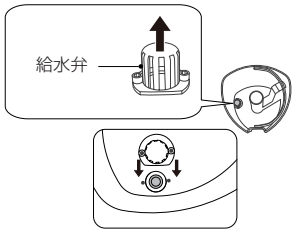

＜ 超音波振動板 ＞

● 2gのクエン酸を溶かしたぬるま湯約250mlに
約30秒浸した綿棒の先端で超音波振動板の表面の
汚れをふき取ります。
● 最後に乾いた綿棒で水分をふき取ってください。
※綿棒を超音波振動板に強く押し込まないでください。
※超音波振動板の汚れを付着したままにしておくと、
誤動作や故障の原因になります。
※超音波振動板の表面を傷付けたり、金属ブラシやたわし、
磨き粉などで絶対にこすらないでください。故障の原因
になります。

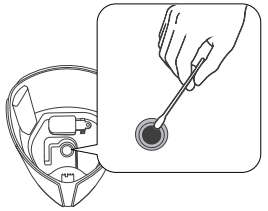

＜ 排水やり方 ＞

●清掃前に、排水方向に沿って水槽内の残水を
すべて排出してください。
●清掃中は、送風口に水が入らないように注意
してください。
※送風口に水が入ると、機器の故障の原因となる
おそれがあります。

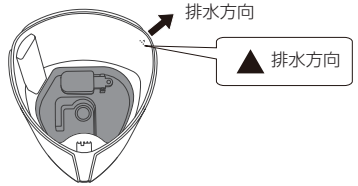

保管方法

⚠注意

・電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。コードが破損し、異常発熱・ショート・火災の原因になります。

・保管の前には、必ずお手入れをします。
・長期間保管した後は、掃除をおこなってから使用してください。
・長時間使用しない場合は、お手入れの後、内部の水分を十分に取り除き、直射日光の当たらないところで乾燥させてください。
・箱に入れて湿気の少ない直射日光の当たらないところに保管してください。
※緩衝材をなくしてしまった場合や箱に入れないで収納する場合は、製品を立ててポリ袋などを被せて収納してください。
・子供や幼児の手の届かない所に保管してください。
・水平で安定した場所に保管してください。

製品仕様

商品	一般家庭用超音波加湿器
型番	MHF26
定格電圧	入力:AC100V～240V 50/60Hz 出力:DC24V/1A
消費電力	24W
加湿量	弱モード:～ 150 ml/h 中モード:～ 250 ml/h 強モード:～ 350 ml/h
水タンク容量	約 4L
切タイマー	02時間-04時間-06時間-08時間-10時間-12時間
運転モード	弱モード / 中モード / 強モード
連続加湿時間	弱モード:運転 約 26 時間 中モード:運転 約 16 時間 強モード:運転 約 11 時間
適用床面積	木造和室:約6畳/10㎡ プレハブ洋室:約10畳/16㎡
電源コード長さ	約 2m
寸法	本体 : 奥行222×幅218×高さ320mm
重さ	約1.95kg
素材	ABS、PP
製品構成	本体、AC電源コード、取扱説明書（保証書付き）

故障かな?と思ったら

●本体が正常に動かない場合は、以下のご確認をお願いします。確認後、正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

症状	確認するところ	処置の仕方
電源が入らない	ACアダプターの電源プラグがコンセントから外れていませんか?	ACアダプターの電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	本体からDCプラグが外れていませんか?	DCプラグを本体のプラグ接続部に確実に接続してください。
	給水表示が点滅していませんか?	水タンクに水を給水してください。
加湿しない (弱い)	水がなくなっていませんか? (給水表示点滅)	給水してください。
	吹出口が目詰まりしていませんか?	吹出口のお手入れをしてください。
	運転開始直後ではありませんか?	運転開始直後は、ミストの量が安定しないためミストが見えにくかったり、少ないことがありますが、故障や異常ではありません。しばらく運転することでミストの量が安定します。
	吹出口カバーや水タンクは正しく取り付けられていますか?	吹出口カバーや水タンクをしっかり取り付けてください。
	超音波振動板が汚れていませんか?	超音波振動板のお綿棒などで清掃してください。
	吸気口がホコリで目詰まりしていませんか?	吸気口のお手入れをしてください。
匂いがする	水が古くなっていませんか?	新しい水に入れ替えてください。
	超音波振動板が汚れていませんか?	超音波振動板のお綿棒などで清掃してください。
湿度が上がらない	お部屋の面積が適用床面積より広くはないですか?	適用床面積をご確認ください。
	室温が高かったり、湿度が低い環境ではありませんか?	使用環境(室温が高かったり、湿度が低いなど)によっては、ミストが空気中に気化しやすくなるため、見えにくかったり、量が少なくなることがあります。
水が入っているのに 給水表示が点滅	水タンクの水量が少なくなっていませんか?	水タンクに水を給水してください。
	超音波振動板が汚れていませんか?	超音波振動板のお綿棒などで清掃してください。
	給水弁にごみが付着していませんか?	給水弁のごみを取り除いてください。
	水タンクの取り付け直後に電源ボタンを押していませんか?	約30秒経ってから電源を入れてください。吹出口からミストが出てくるまで約30秒かかる場合があります。
水がたまる	高湿度や低温度の状態で加湿をしていませんか?	気温や温度にって水滴が落下することがあります。
異音がする	振動子によって水がはねる音ではありませんか?	運転中は振動子によって水を振動させているため、水がはねる音がします。故障や異常ではありません。

● 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。

株式会社 明珍
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-7 WSビル1階

◆お客様相談センター◆

TEL：**03-6902-2870** FAX：03-6902-2981
E - mail：support@mei-shin.jp
URL：https://www.mei-shin.jp
受付時間：10:00～12:00、13:00～15:00
（土/日/祝祭日と当社休業日を除く）

保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理致しますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。
（1）使用上の誤り、改造や不当な修理等よって故障または損傷が発生した場合。
（2）お買い上げ後の落下、引っ越し・輸送などによる故障または損傷が発生した場合。
（3）火災・地震・水害・落雷等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因よる故障または損傷が発生した場合。
（4）業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷が発生した場合。
（5）本書および購入証明書（レシート等）の提示がない場合。
（6）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（7）付属品および消耗品。
（8）譲渡、あるいは、再販された場合。

2.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は「お客様相談センター」にお問合せください。

3.保証期間でも商品をお送りされる場合の送料等はお客様のご負担になります。

4.当社は修理期間中の代替機の貸し出しサービスは行なっておりません。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

一般家庭用超音波加湿器《保証書》

● 保証内容をよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から 1年間です。

品　　名	一般家庭用超音波加湿器
型　　番	MHF26
保証対象	本体のみ
保証期間	お買い上げ日から　1年間
ご購入日	年　　月　　日
お客様	お名前　　様 〒 ご住所 電話
販売先	販売店名・住所 印 電話

株式会社 明珍
〒170 - 0002　東京都豊島区巣鴨1 - 29 - 7　WSビル1階
TEL : 03 - 6902 - 2870　FAX : 03 - 6902 - 2981
E-mail : support@mei-shin.jp